


Anleitung zum Aufsetzen der Membrane

PES-Ventileinsatz DN 6 Typ 126.815

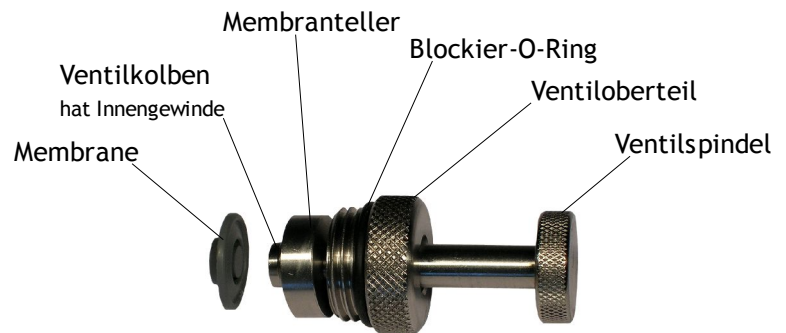

Schritt 1

Ventilspindel auf Konteranschlag zurückdrehen.



Schritt 2

Mit Daumen und Zeigefinger/Mittelfinger in Konterstellung festhalten.



Schritt 3

Mit linken Fingern Membrane vorsichtig im Uhrzeigersinn in den Ventilkolben eindrehen bis Anschlag. Membrane in Membranteller eindrücken.


- ⚠ Membrane nicht schräg aufsetzen!
- ⚠ Keine scharfen Fingernägel!
- ⚠ Membrane muss parallel sitzen!



Schritt 4

Auf glatter und fester Unterlage Membrane zur Kontrolle andrücken.

Blockier-O-Ring aufsetzen

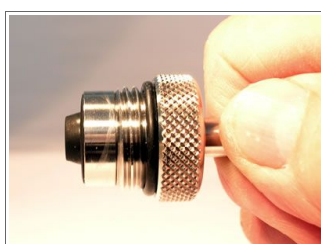

Fertig

Korrekt eingesetzte Membrane.